

ИНСТРУКЦИЯ **по сборке Камин арт.6264 (1114x904x319)**



Памятка покупателю.

- ♦ Поставка мебели осуществляется в разобранном виде, каждый предмет мебели упаковывается в один пакет.
- ♦ При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть защищены от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также не допустимы падения упаковок с любой высоты.
- ♦ При обнаружении дефектов производственного характера, предприятие произведет замену узлов и деталей. Возврат деталей обязателен в упаковке изготовителя, необходимо также указать № заказа и фамилию комплектовщика, которые указаны на этикетке упаковки.
- ♦ Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшие в процессе сборки или при транспортировке самовывозом, производится за дополнительную плату.

Комплектовочная ведомость деталей

Поз	Наименование	К-во	Размер детали	
			Длина	Ширина
1	Стенка вертикальная	1	1080	98
2	Стенка вертикальная	1+1	286	98
3	Стенка горизонтальная нижняя	1	1082	303
4	Стенка вертикальная с панелью	1+1	612	198
5	Стенка вертикальная	1	1016	48
6	Стенка вертикальная	1+1	612	271
7	Стенка горизонтальная	1	1082	303
8	Стенка вертикальная	1+1	255	150
9	Стенка вертикальная	2	271	150
10	Стенка вертикальная	1+1	271	150
11	Панель	2	150	150
12	Стенка боковая ящика	1+1	250	120
13	Стенка передняя ящика	1	746	146
14	Стенка задняя	1	661	120
15	Дно ящика	1	673	246
16	Крышка с панелью	1	1114	319

Подготовка к сборке

Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Перед сборкой освободите щиты от упаковки, проверьте комплектность пакета согласно комплектовочной ведомости. Упаковку сохраните до окончания сборки.

Сборку изделия производить согласно схеме.

Гарантия

Срок гарантии составляет 24 месяца при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода. ООО "Витамин" имеет декларацию о соответствии и санитарно-эпидемиологическое заключение согласно ГОСТ 16371.

Рекомендации по эксплуатации мебели

1. Во избежание разбухания мебели в местах стыков каркаса, фасадов из ЛДСП и профиля не допускайте скопления воды и влаги на поверхности. Излишки воды рекомендуется сразу убирать сухой мягкой тканью или салфеткой.
2. Для удаления загрязнений используйте слабый мыльный раствор. Не применяйте абразивные порошки, растворители, ацетон, спирт и другие агрессивные средства.

Схема сборки изделия


Необходимый инструмент




001	002	003	004	005	006	007	008
x2	x41	x47	x12	x6	x1	x1	x34x7

Важно:


Откройте упаковку. На верхней крышке упаковки лежит пульт дистанционного управления.

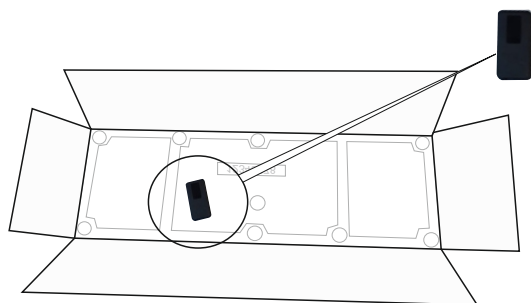


1

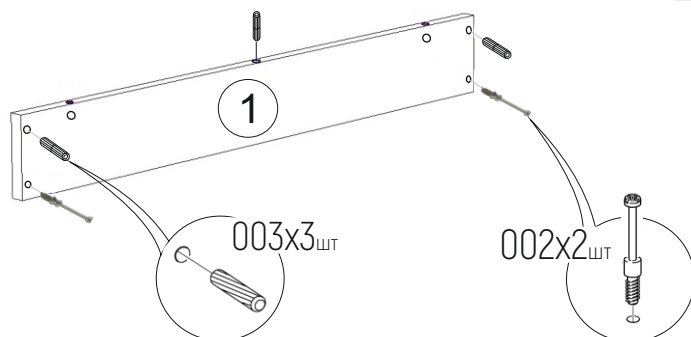


2

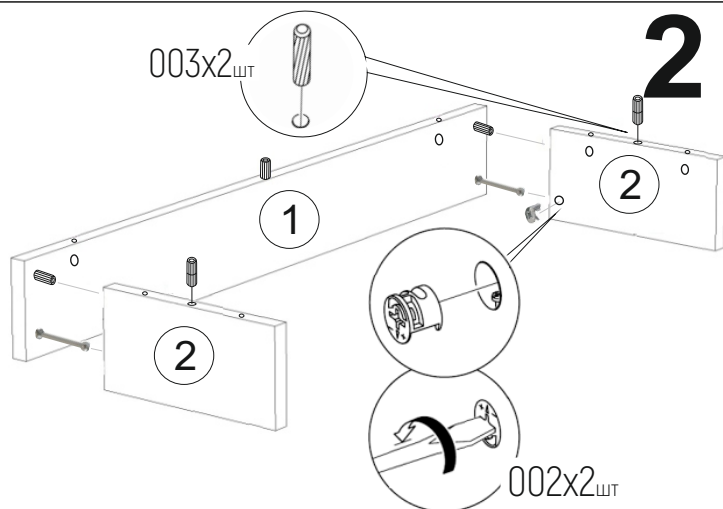

3

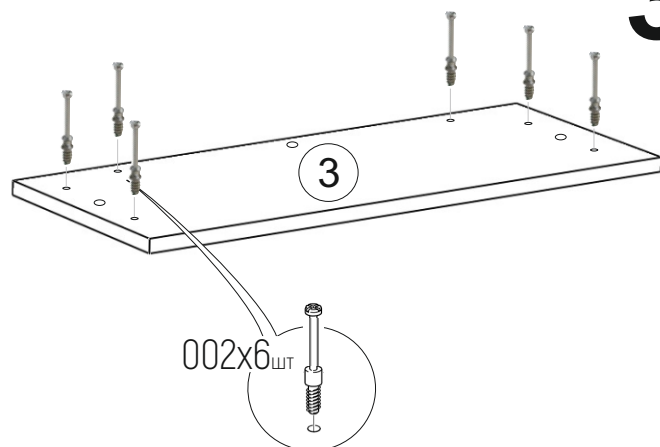

4

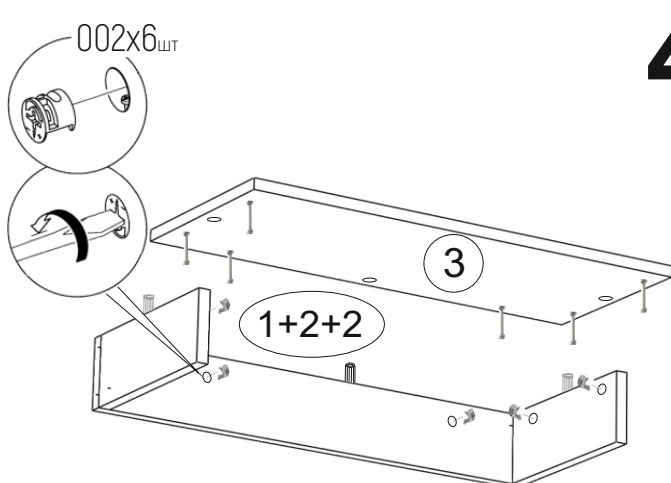

5

