

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический очаг.

1. Очаг нагрет, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Лепкорные материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности очага и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности, должны быть приняты, когда электрокамины используются при даче и инвалидов или остаются без присмотра.
3. Всегда отключайте электрокамины от сети, если они не используются длительное время.
4. Не используйте электрокамины с поврежденными сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе очага, после падений или повреждении любого рода.
5. Очаг должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Очаг не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладываете сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения электрокамины сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попадать внутрь электрокамины, так как это может привести к возгоранию, повреждению током или повреждению очага.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к электрокамины, необходимый для вентиляции. Очаг должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри очага имеются сильно нагретые поверхности, поэтому очаг не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте очаг только, как описано в данном руководстве. Не предусматриваются производственные варианты использования очага могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

Этот очаг вписывается в себя стилизованную панель. Всегда будьте предельно осторожны при обращении со стеклом. Несоблюдение этого требования может привести к травмам или повреждению очага.

#### Замечание

Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Инструкции по использованию должны быть строго соблюдены; в противном случае, это может привести к травмам.


#### Детали и оборудование.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|                                                                                   | В- Саморезы                                                                       | С- Анкеры                                                                         |
| А- Электрокамины                                                                  |  |  |
| В- Пульс ДУ                                                                       | Е- Настенный кронштейн/Дли фиксация на задней части очага                         | Г- L-образный кронштейн                                                           |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Г- Декоративные<br>Кристаллы/галына                                                   | Н- Декоративные<br>поленья                                                            | И- Муляж дров                                                                         | Д- Пластиковый лоток для<br>декоративных<br>кристаллов/галыны                         |

#### Спецификация и параметры

| описание   | электрический камин   |
|------------|-----------------------|
| тип        | навесной/встраиваемый |
| напряжение | 230V AC               |
| мощность   | 1500W                 |

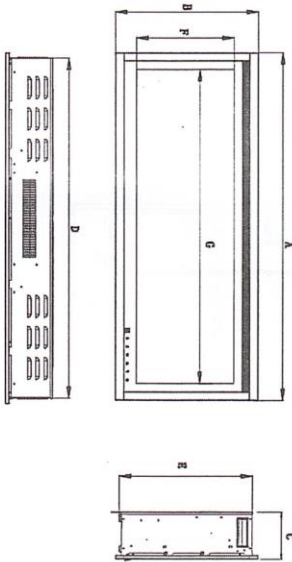

#### Размеры (см, чертёж выше)


| Артикул: | А                  | В              | С               | Д                 | Е                | Г                  |
|----------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| SA36     | 35,98"<br>[914mm]  | 17"<br>[433mm] | 5,6"<br>[143mm] | 34,72"<br>[882mm] | 15,9"<br>[404mm] | 31,97"<br>[812mm]  |
| SA42     | 41,75"<br>[1060mm] | 17"<br>[433mm] | 5,6"<br>[143mm] | 40,5"<br>[1028mm] | 15,9"<br>[404mm] | 37,72"<br>[958mm]  |
| SA50     | 48,75"<br>[1263mm] | 17"<br>[433mm] | 5,6"<br>[143mm] | 48,5"<br>[1230mm] | 15,9"<br>[404mm] | 45,72"<br>[1161mm] |
| SA60     | 50,88"<br>[1520mm] | 17"<br>[433mm] | 5,6"<br>[143mm] | 58,6"<br>[1487mm] | 15,9"<br>[404mm] | 55,83"<br>[1418mm] |
| XX72     | 71,75"<br>[1822mm] | 17"<br>[433mm] | 5,6"<br>[143mm] | 70,5"<br>[1790mm] | 15,9"<br>[404mm] | 67,72"<br>[1720mm] |

## Монтаж и сборка


Ваш электрокамин- это настенный или встраиваемый электрокамин. Выберите подходящее место, которое не подвержено воздействию влаги и находится вдали от штор.

### МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ КАМИННОЙ ПОЛКИ

Измерения проводятся с передней стороны стекла.

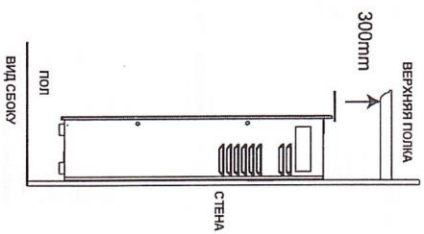


## Встраивание в стену

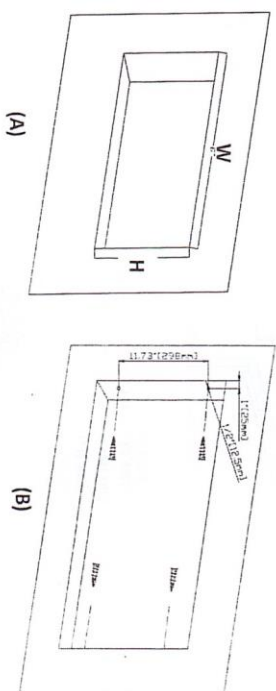

Шаг А: выбор стены, чтобы сделать проём для электрокамина.  
Размер отверстия указан ниже в таблице. Рисунок (А)

| Размер проёма |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| Артикул       | W (ширина)       | H (высота)   |
| SA36          | 34-7/8" [892mm]  | 16.25(413mm) |
| SA42          | 40-7/8" [1038mm] | 16.25(413mm) |
| SA50          | 48-7/8" [1241mm] | 16.25(413mm) |
| SA60          | 58-7/8" [1495mm] | 16.25(413mm) |
| XX72          | 70-7/8" [1800mm] | 16.25(413mm) |

Шаг В: закрепите настенные анкеры с каждой стороны проёма в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Рис. (В)  
Анкеры предназначены для крепления боковых металлических кронштейнов, информация о которых указана ниже.

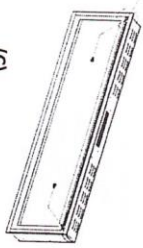


(C)




(D)

Шаг С: снимите винты с обеих сторон стеклянной панели. Рисунок (C)  
Шаг D: снимите стеклянную панель с электрокамина и расположите ее на сухую чистую поверхность. Рисунок (D)

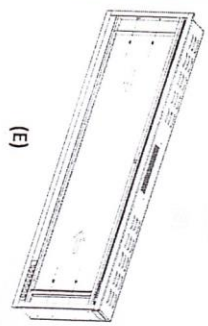


(E)

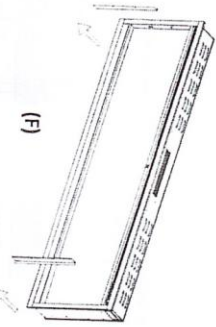


(F)

Шаг E: снимите по два винта с обеих сторон, затем снимите два металлических кронштейна, не потеряйте их, так как вам нужно будет закрыть их обратно. Рисунок (E, F)

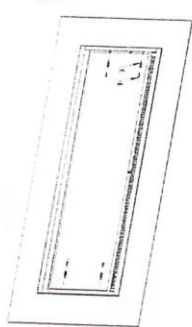

(G)

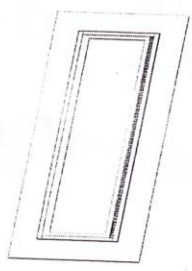



(H)

Шаг F: аккуратно установите электрокамины в проёме, установите боковые кронштейны по бокам на своих местах, используя винты, чтобы зафиксировать электрокамины в стене с двух сторон. См. рисунок (G)

Декорируйте электрокамины мушками/кристаллами/галькой и установите стеклянную панель обратно на место. Рисунок (H)  
Рекомендуем, чтобы два взрослых человека проводили все манипуляции с электрокамином при установке.


## Настенный монтаж

- Настоятельно рекомендуем сперва проконсультироваться с вашим застройщиком о возможности установки электрокамина на стену в вашем доме. Если ваша стена подходит для установки, то выберите место, которое не подвержено воздействию влаги и расположено на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов, таких как шторы, мебель, постельное белье, бумага и т.д.
  - Попросите двух взрослых людей прижать электрокамин к стене, чтобы определить окончательное местоположение электрокамина на стене.
  - Поместите камин лицевой стороной вниз на мягкую, чистую поверхность.
  - Снимите кронштейн от задней части блока, открутив винты, см. Рис. 1.
- Кронштейн ДОЛЖЕН иметь крючки, направленные вверх и должен быть установлен ровно.
- Примечание:** настоятельно рекомендуем, чтобы монтажный кронштейн был прикручен к настенным стойкам, где это возможно. Если настенные стойки не могут быть использованы, убедитесь, что для крепления кронштейна к стене используются прилагаемые пластиковые анкеры, и кронштейн надежно закреплен. Поднимите камин и вставьте два крючка на кронштейне в два паза на задней панели камина. Проверьте камин на устойчивость, чтобы кронштейн не отрывался от стены.

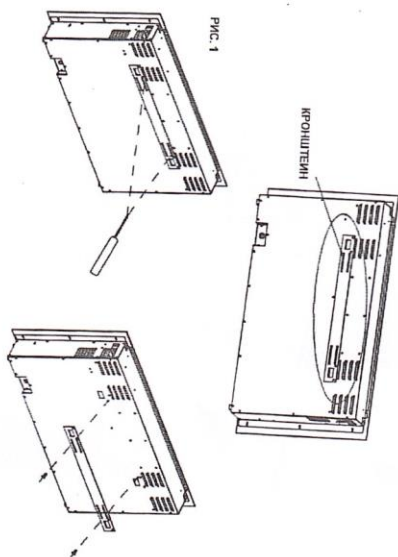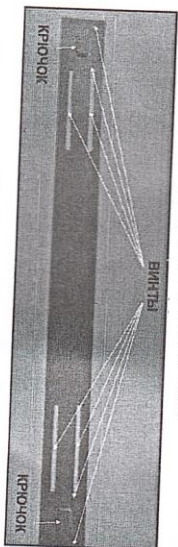

## Дополнительная фиксация электрокамина L-образным кронштейном (после крепления камина настенным кронштейном)

- Скрутите винт с нижней части электрокамина и уберите в сторону. Рис. 1-1

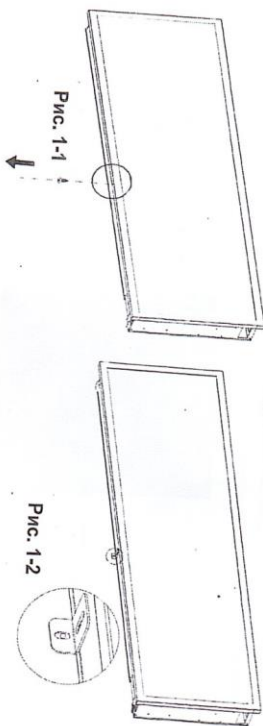

- Используя ранее снятый винт, прикрепите L-образный кронштейн (входит в комплект) к нижней части электрокамина. Рис. 1-2.



- Установите пластиковый анкер в отверстие стены, затем установите винт В (входит в комплект) в отверстие L-образного кронштейна в стеновом анкере, чтобы закрепить камин и не допустить его соскальзывания с крючков. Рис. 1-3

### Установка декоративного муляжа/кристаллов/гальки (в соответствии с вашей моделью электрокамина)

- Фронтальную стеклянную панель необходимо снять, и камин необходимо установить в свое окончательное положение прежде, чем декорировать камин.
- Аккуратно установите пластиковый лоток в слот и равномерно разложите декоративные кристаллы/гальку на поверхности лотка. Будьте внимательны, так как декор может поцарапать и повредить внутренний экран камина.



### Установка муляжа дров

Аккуратно поместите муляж дров в предназначенный для этого паз (см. рис. ниже).



## Управление



Перед подключением или использованием данного устройства прочитайте и изучите всё руководство пользователя, включая всю информацию по технике безопасности. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, серьезной травме или смерти.

Этот электрический камин может управляться с помощью панели управления или пульта дистанционного управления.

### Панель управления



| Кнопка                           | Функция                                                                                                                                                                                                                                                        | Действие и индикация                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Кнопка Вкл/Выкл              | Вкл.: включает функции панели управления и пульта дистанционного управления. Включает эффект пламени.<br>Выкл.: отключает функции панели управления и пульта дистанционного управления. Отключает эффект пламени.                                              | 1. Нажать один раз. Загорается индикатор. Выключается питание. Все функции выключены.<br>2. Снова нажать. Эффект пламени выключается. Устройство переходит в режим ожидания. Все функции отключаются.               |
| <br>Кнопка установки температуры | 1. Одно нажатие: индикатор сенсорной панели активизируется.<br>2. Нажимайте кнопку до нужной вам настройки температуры. Цифровой дисплей показывает настройку температуры.<br>Примечание: удерживайте кнопку в течение 5 секунд для переключения между °C и °F | 1. Одно нажатие: индикатор загорается, дует прохладный воздух в течение нескольких секунд. Включается слабый нагрев и дует теплый воздух.<br>2. Повторное нажатие: индикатор загорается, включается горячий нагрев. |
| <br>Кнопка обогревателя          | Примечание: нагреватель работает только при включенном эффекте пламени. Если эффект пламени выключен, нагреватель не включается.<br>Примечание: для предотвращения перегрева нагреватель продувает холодный воздух в течение 10 секунд.                        | 3. Третье нажатие: нагреватели отключаются, вентилятор дует прохладным воздухом, затем отключается.                                                                                                                 |

|                   | Кнопка таймера: управляет настройками таймера, чтобы выключить камин в выбранное время. Диапазон настройки от 0,5 часа до 8 часов.                                                                                                                                    | 1. Нажать один раз. Загорается индикатор. Таймер настроен на 0,5 часа.<br>2. Нажимайте еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка. Индикаторы показывают установившуюся настройку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|                   | 1. Одно нажатие: индикатор сенсорной панели активизируется.<br>2. Нажимайте кнопку до нужной вам настройки температуры. Цифровой дисплей показывает настройку температуры.<br><b>Примечание: удерживайте кнопку в течение 5 секунд для переключения между °C и °F</b> | <table border="1"> <tr> <th>Показание дисплея</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th></th> </tr> <tr> <td>°C</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>°F</td> <td>68</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td>69</td> <td>71</td> <td>73</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>79</td> <td>81</td> <td>83</td> <td>85</td> <td>87</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Показание дисплея | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 |  | °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C | °F | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | F |  | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |  |  |
| Показание дисплея | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| °C                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| °F                | 68                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72                | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | F |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                   | 69                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73                | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |    |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                   | Кнопка включения и выключения звукового эффекта потрескивания дров.<br>При первом нажатии звуковой эффект включается.<br>При втором нажатии эффект звука выключается.                                                                                                 | Кнопка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

**НИКОГДА не бросайте батарейки в огонь. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к взрыву. Утилизируйте батарейки в местном центре по переработке опасных материалов**

**Примечание!** Для корректной работы пульта дистанционного управления направляйте, пожалуйста, пульт в сторону фронтальной части электрокамина. Не нажимайте на кнопки пульта слишком быстро. Дайте время на отклик на каждую команду.  
 Любое обслуживание электрического очага необходимо проводить только с выключенным питанием, предварительно подождав не менее 10 минут, чтобы дать остыть нагретым частям прибора, чтобы избежать случайного ожога кожи.

### Устранение неисправностей

| Проблема                                           | Устранение проблемы                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электроками не включается                          | Проверьте подключение к сети                                                                        |
| Не работает подача теплого воздуха от обогревателя | Выключите и включите обогрев через некоторое время.                                                 |
| Не работает обогреватель                           | Выключите электроками и отсоедините от розетки. Включите через 3 минуты.                            |
| Не работает пульт дистанционного управления        | Подсоедините батарейку. Нажмите частой кнопкой на пульт, это может привести к неисправности пульта. |

### Хранение, транспортировка, утилизация

Электроками должен храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 5 °C до плюс 40 °C при относительной влажности до 80 %, вне досягаемости детей и домашних животных. Условия транспортировки от минус 50 °C до плюс 50 °C при относительной влажности до 80 % с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. Транспортировку рекомендуется производить в упаковке производителя. Электроками относится к малоопасным предметам бытового отхода. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

### Чистка

Для чистки электрокамина от пыли пользоваться чистой сухой мягкой тканью.  
 Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.  
**Не допускайте попадания воды во внутренние части электрокамина.  
 Не используйте абразивные чистящие средства при чистке**

### Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.  
 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.  
 В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Организация: \_\_\_\_\_  
 Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел. \_\_\_\_\_  
 Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

**(\*) Батареи к пульту дистанционного управления в комплектацию не входят.**  
 Предупреждение: в соответствии с проводимой политехникой усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

|                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Кнопка таймера: управляет настройками таймера, чтобы выключить камин в выбранное время. Диплозон: настройка от 0,5 часа до 8 часов. | 1. Нажать один раз. Загорается индикатор. Таймер настроен на 0,5 часа.<br>2. Нажимать еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка. Индикаторы показывают секунду.                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Кнопка цвета пламени                                                                                                                | Применение: цветовой эффект остается включенным, пока кнопка питания не будет выключена. Эффект цветного пламени должен быть включен для включения камин. Данный электрокотлом сохраняет память о настройке цвета пламени.<br>1. Нажать один раз. Цвет пламени не меняется.<br>2. Нажимать еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка, всего 9 цветов.                                    |
|  | Кнопка яркости пламени                                                                                                              | Кнопка пламени: регулирует яркость эффекта пламени от тусклого до более яркого уровня. Применение: эффект пламени остается включенным, пока кнопка питания не будет выключена. Эффект пламени должен быть включен для включения обогрева.<br>1. Нажать один раз. Эффект яркости пламени не меняется.<br>2. Нажимать еще раз, пока не будет достигнуто нулевая настройка. Всего 5 уровней яркости. |

## Пульт дистанционного управления

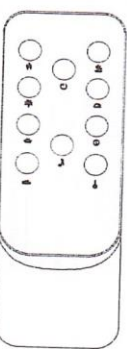

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек 3А (не входят в комплектацию)

| Кнопка                                                                            | Функция                             | Действие и индикация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Кнопка Вид/Выкл                     | Выкл: включает функции панели управления и пульта дистанционного управления. Включает эффект пламени.<br>Выкл: отключает функции панели управления и пульта дистанционного управления. Отключает эффект пламени.<br>1. Нажать один раз. Загорается индикатор. Выключается питание. Все функции включены.<br>2. Снова нажать. Эффект пламени выключается. Устройство переходит в режим ожидания. Все функции отключаются. |
|  | Кнопка регулировки скорости пламени | Кнопка скорости пламени: контролирует скорость пламени. Есть 3 настройки скорости пламени: 01 (Самый медленный), 02 (средний), 03 (Самый быстрый).<br>1. Нажать один раз. Скорость пламени меняется.<br>2. Нажимать еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка. На дисплее отображается настройка. Значение по умолчанию 03 (сама высокая скорость).                                                             |

|                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Кнопка цвета пламени               | Применение: цветовой эффект остается включенным, пока кнопка питания не будет выключена. Эффект цветного пламени должен быть включен для включения камин. Данный электрокотлом сохраняет память о настройке цвета пламени.<br>1. Нажать один раз. Цвет пламени не меняется.<br>2. Нажимать еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка, всего 9 цветов.                                                                                                                                                                                                   |
|  | Кнопка яркости пламени             | Кнопка пламени: регулирует яркость эффекта пламени от тусклого до более яркого уровня. Применение: эффект пламени остается включенным, пока кнопка питания не будет выключена. Эффект пламени должен быть включен для включения обогрева.<br>1. Нажать один раз. Эффект яркости пламени не меняется.<br>2. Нажимать еще раз, пока не будет достигнута нужная настройка.                                                                                                                                                                                          |
|    | Кнопка подсветки мультимедиа       | Кнопка подсветки мультимедиа (кристаллы/полюс): меняет цвет подсветки. Применение: эффект подсветки остается включенным, пока кнопка питания не будет выключена. Данный электрокотлом сохраняет память о последней настройке.<br>1. Нажать один раз. Подсветка мультимедиа не меняется.<br>2. Снова нажать, пока не будет достигнута желаемая настройка, в общей сложности 10 цветов.<br>3. При нажатии 11 раз выключается функция авто циклической подсветки мультимедиа (пожалуйста, учтите, что время переключения цветов – 15 секунд)                        |
|    | Кнопка регулировки яркости пламени | Кнопка регулировки яркости пламени: меняет яркость подсветки мультимедиа. Применение: функция регулировки яркости подсветки остается включенной пока кнопка питания не будет выключена.<br>1. Нажать один раз. Яркость подсветки мультимедиа не меняется.<br>2. Снова нажать, пока не будет достигнута желаемая настройка, всего 5 уровней яркости.                                                                                                                                                                                                              |
|    | Кнопка обогрева                    | Кнопка обогрева: включение и выключение обогрева. Примечание: чтобы предотвратить перегрев, вентилятор направления будет поддувать прохладный воздух в течение 20 секунд после выключения обогрева.<br>1. Одно нажатие: индикатор загорается, включается слабый нагрев 750W и дует теплый воздух.<br>2. Повторное нажатие: индикатор загорается, включается горячий нагрев 1500W<br>3. При третьем нажатии обогреватель выключается.<br>Вентилятор продолжает выдувать прохладный воздух примерно еще 20 секунд, чтобы охладить обогреватель, затем выключается. |