

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Артикул: Brigit-03A



Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните как памятку

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

!!! ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ, ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНО: Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими правилами, прежде чем использовать.

1. Камин нагревается, когда работает. Чтобы снизить риск возгорания, держите текстиль, занавески или любые легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 метра от выхода воздуха.

!!! СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЖАРА. • Держите все предметы на расстоянии не менее 1 метра от передней, боковых и задней части прибора.

2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.

3. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.

4. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.

5. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.

6. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).

7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.

8. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.

9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.

10. Распространенной причиной перегрева являются отложения пыли или пуха в приборе. Регулярно удаляйте эти отложения, отключая прибор от сети и чистя пылесосом вентиляционные отверстия и решетки.

11. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. • Никогда не используйте прибор для сушки одежды


12. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
13. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.
14. Во избежание перегрева не следует накрывать этот прибор. Накрытие этого прибора создает риск возгорания и активирует предохранитель, что навсегда отключит устройство.
15. Не используйте прибор, если он упал или был поврежден.
16. После распаковки прибора проверьте его на предмет повреждений при транспортировке и убедитесь, что все детали доставлены.
17. Не подключайте прибор к электросети до тех пор, пока он не будет полностью собран и настроен.
18. Убедитесь, что прибор установлен на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности.
19. Не работайте со скрученным шнуром, так как это может привести к перегреву, что может стать причиной возникновения опасности.
20. Не скручивайте, не перегибайте и не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к ослаблению и растрескиванию изоляции. Всегда проверяйте, что весь шнур был извлечен из любого места для хранения шнура и размотан перед использованием.
21. Не используйте абразивные чистящие средства для этого прибора. Чистите с помощью ткани (не мокрой), прополоснутой только в горячей мыльной воде. Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой.
22. Не размещайте устройство в шкафах или других закрытых помещениях, так как это может привести к пожару.
23. Этот прибор не должен располагаться непосредственно под розеткой.
24. Обогреватель ДОЛЖЕН подключаться напрямую к стационарной розетке электросети, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ вместе с удлинителями, платами питания или двойными адаптерами, так как они могут перегреться при перегрузке.

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

1. Электрокамин не рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи, это будет мешать наслаждаться эффектом пламени.
2. Электроками рекомендуется установить на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.

Номинальное напряжение	220-240V-50/60Hz
Номинальная мощность	1800W
Мощность нагревательного элемента	900W/1800W

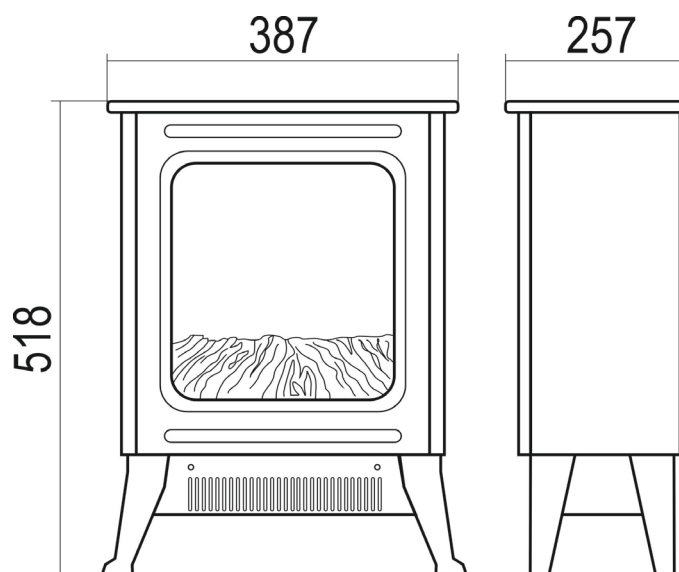

Электрическое подключение.


Электрокамин включите в электрическую розетку с заземлением 10 ампер, 220-240 вольт переменного тока.

СБОРКА

Перед использованием обогревателя необходимо установить на устройство ножки. Их следует прикрепить к основанию обогревателя с помощью прилагаемых винтов и с помощью крестообразной отвертки или при помощи шуруповерта (не входит в комплект), как показано на рисунке ниже.

Примечание: Винты, необходимые для установки ножек, находятся в пластиковом пакете, содержащем инструкцию по эксплуатации обогревателя.

1. Поместите обогреватель вверх дном на мягкую ткань или ковер (во избежание повреждений при установке ножек).
2. Расположите ножки так, чтобы они совпали с соответствующими отверстиями в основании обогревателя, установите винты в соответствующие отверстия из комплекта поставки и затяните их отверткой.

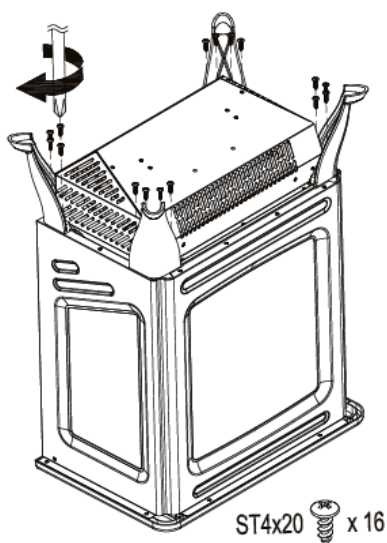

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, не допускаются перегибы и острые края, он должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепился, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

При необходимости установить электрическую розетку воспользуйтесь услугами профессионального электрика.

Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать строительным нормам и правилам и другим действующим нормативным актам.

ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕГРЕВА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЫХОД И ПРИТОК ВОЗДУХА К ЭЛЕКТРОКАМИНУ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

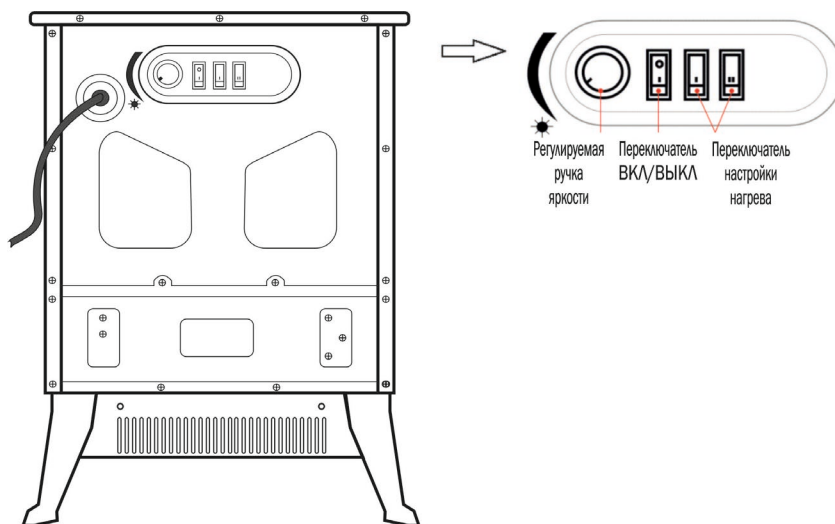

КНОПКИ	Управление и индикация
	Регулятор яркости
	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
	Переключатель настройки нагрева: Половинная мощность 900 Вт , включение обогрева I переключатель
	Переключатель настройки нагрева: Полная мощность 1800 Вт (переключатели обогрева I и обогрева II активируются одновременно)

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ КАМИНА

1. Установите очаг на ровную, твердую и термостойкую поверхность.

2. Подключите шнур питания к подходящей сетевой розетке напряжением 220-240 В~50 Гц.

3. Включите переключатель Вкл/Выкл, эффект освещения огня будет активирован.

4. Выберите мощность обогрева:

- Половинная мощность 900 Вт, включите переключатель «Отопление I».

- Полная мощность 1800 Вт (оба переключателя нагрева I и нагрева II включены одновременно).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Коробка нагревательного элемента и воздухозаборник/выход вентилятора расположены под обогревателем. Эта область нагревается во время работы и не должна эксплуатироваться под, около или поверх легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, занавески, другие нетермостойкие материалы, такие как ковры, винил, плавающие или деревянные полы, которые могут обесцветиться или быть навсегда повреждены в результате случайного препятствия потоку воздуха, расположите обогреватель на нагревательной панели между обогревателем и нетермостойкой основой.

Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия решетки, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению обогревателя; контакт с элементами внутри обогревателя может привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ - ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОЧАГ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ И УХОДОМ ЗА ОЧАГОМ.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой убедитесь, что обогреватель выключен и отключен от розетки.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой убедитесь, что обогреватель выключен и отключен розетки.
- Очистите внешние поверхности обогревателя сухой мягкой тканью.
- Никогда не используйте для чистки обогревателя какие-либо моющие средства или растворители.
- Никогда не распыляйте жидкости рядом и не погружайте в жидкости или воду.
- Не пытайтесь очистить обогреватель изнутри.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ КОРПУС НАГРЕВАТЕЛЯ в любое время. Внутри данного устройства нет деталей, обслуживаемых потребителем.
- Когда обогреватель хранится, аккуратно намотайте шнур вокруг основания обогревателя, чтобы не повредить шнур.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

(*) Гарантия не распространяется на лампы и на батарейки.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Производитель: Nanjing codeal corp., LTD

Адрес производителя: #378 East ZhongShan Road, Nanjing, China